



POOL LED

ILUMINAÇÃO DE LED E PAINÉIS DE COMANDO PARA PISCINAS

Modelo: 60W cod.0040, 100W cod.0041, 150W cod.0042, 200W cod.0043, 300W cod.0044

INTRODUÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir um controlador para motores e refletores de LED RGB, desenvolvido para piscinas e jardim, proporcionando diversão e beleza.

Características do Produto

Este controlador possui fonte de alimentação interna, duas saídas auxiliares, uma saída para conexão com refletores de LED RGB (vermelho, verde e azul) e um controle remoto RF com 4 botões.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação: 220 V
Saída para refletores LED RGB: (vermelho/verde/azul)
Alcance do controle remoto: 20m
03 Saídas Auxiliares 9 A (para ligar bomba, cascata ou hidromassagem)

INSTALAÇÃO

O local a ser escolhido para instalar é essencial para o bom funcionamento do painel, influenciando na vida útil do equipamento, e deverá permitir fácil acesso a manutenção. Instale em local coberto e arejado, longe de umidade, faça a alimentação 110/220V com dispositivos de proteção (DR) + disjuntor.

Nunca coloque a saída dos refletores em curto, faça as conexões elétricas com o painel desligado.

Fio de cor marrom é o positivo (comum dos refletores +12V).
Fio vermelho ao fio do refletor correspondente ao LED vermelho
Fio laranja ao fio do refletor correspondente ao LED verde
Fio amarelo ao fio do refletor correspondente ao LED azul



O controlador é compatível com refletores de Led RGB de acordo com a tabela abaixo.

CONTROLADOR 60W	CONTROLADOR 100W	CONTROLADOR 150W	CONTROLADOR 200W	CONTROLADOR 300W
17 refletores Led 3W	30 refletores Led 3W	45 refletores Led 3W	60 refletores Led 3W	90 refletores Led 3W
9 refletores Led 6W	15 refletores Led 6W	22 refletores Led 6W	30 refletores Led 6W	45 refletores Led 6W
5 refletores Led 9W	10 refletores Led 9W	15 refletores Led 9W	20 refletores Led 9W	30 refletores Led 9W
3 refletores Led 18W	5 refletores Led 18W	8 refletores Led 18W	10 refletores Led 18W	15 refletores Led 18W

COMO PROGRAMAR UM NOVO CONTROLE REMOTO.

1. Na central de comando localize um botão e um LED vermelho na lateral da caixa.
2. Aperte uma vez o botão, o LED irá acender.
3. Neste instante, aperte o botão de seu controle, o LED irá apagar, indicando que gravou o código do controle.
4. Teste o funcionamento.

É possível programar até 3 controles.

Como apagar a memória dos controles

Aperte o botão na lateral da central por 30 segundos, o led pisca indicando que apagou os controles.


Utilize o procedimento acima para programar um novo controle remoto.

OPERAÇÃO

Ligue a chave (Liga/Desliga) na central de comando.

Para trocar de cor / efeito dos refletores, pressione o botão (troca de programação) na central de comando ou utilize o controle remoto (botão 4).

Para ligar a saída auxiliar pressione o botão correspondente a saída (1,2 ou 3) ou utilize o controle remoto para maior comodidade.

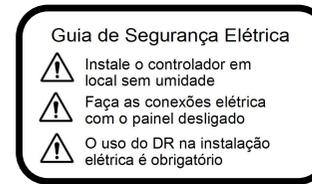


CAIXA DE COMANDO RGB




Botão 1 = Liga/Desliga saída auxiliar 1
Botão 2 = Liga/Desliga saída auxiliar 2
Botão 3 = Liga/Desliga saída auxiliar 3
Botão 4 = Liga/Desliga /Troca de cores/funções efeito dos refletores LED RGB

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR COM O DISPOSITIVO DR

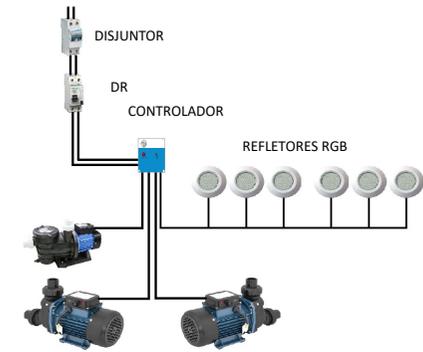

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR COM CONTATOR

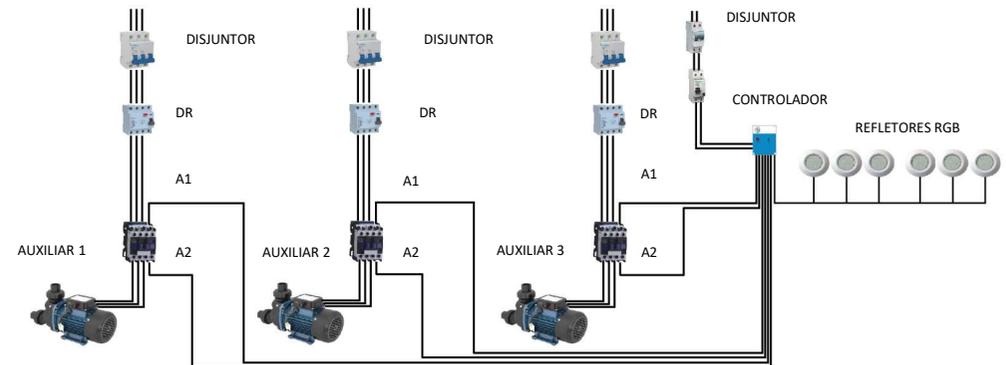

Atenção

O uso do DR na instalação elétrica é obrigatório, a não instalação deste dispositivo pode acarretar em choques elétricos.

Garantia POOL LED

A POOL LED assegura a garantia de seus produtos contra qualquer defeito de fabricação que o produto apresentar no período de 06 meses a partir da data de compra.

A garantia deixa de existir a partir do momento em que ocorrer instalação inadequada ou alterações / violação no produto. Qualquer dúvida contatar nossa equipe técnica.